

Instrucciones de colocación


UZIN RR 185

Colocación de revestimientos de piso textiles y elásticos


Descripción:

La membrana de lámina de colocación libre UZIN RR 185 es ideal para colocar de forma sencilla y rápida distintos tipos de revestimientos de piso definitivos. A diferencia de las membranas convencionales de aplicación líquida, UZIN RR 185 no requiere un perfil de hormigón mecánico antes de su colocación. Con una resistencia de un 100% a la humedad relativa, puede recibir revestimientos de piso en un tiempo muy reducido en comparación con los productos de mitigación de aplicación húmeda. Esta lámina desacoplable puede aplicarse sobre sustratos contaminados y mezclados, por lo que es ideal tanto para proyectos de renovación como de conservación. Los sustratos /revestimientos existentes pueden cubrirse con los nuevos pisos definitivos, con un mínimo de esfuerzo /interrupción en caso de una sustitución posterior. Para uso interior y exterior.

1 Antes de la instalación, permita que la capa base UZIN RR 185 y el revestimiento de superficie definitivo se aclimaten durante 24 – 48 horas en el área en que está prevista la instalación. Consulte la hoja de características de producto de UZIN RR 185 para obtener información sobre la preparación del sustrato, disponible en línea en: www.uzin.us. Lleve a cabo la colocación necesaria de la capa base y del revestimiento de superficie definitivo. Coloque el UZIN RR 185 paralelo a la dirección propuesta de la nueva cubierta, pero con las juntas desplazadas un mínimo de 2" (50 cm). Los revestimientos existentes deben estar completamente asegurados y sin materiales de mantenimiento. Limite las juntas planas según sea necesario. Utilice siempre una hoja de gancho para cortar las láminas UZIN RR 185.

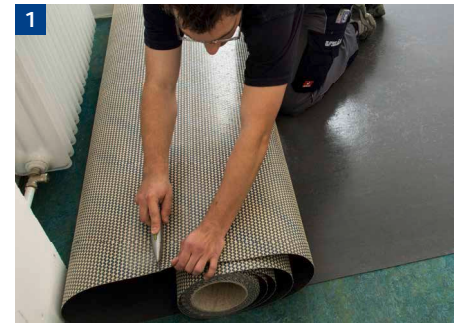

2 Al cortar las láminas UZIN RR 185 asegúrese de no traspasar el material o dañar el material ubicado debajo. Deje un espacio de al menos 1/8" (3 mm) delante de todos los accesorios y paredes, incluidos gabinetes, jambas de puerta y transiciones a otros revestimientos de piso. En cruces entre múltiples habitaciones y pasillos debe instalarse un borde de transición adecuado para separar la capa base y permitir que haya movimiento en ambos lados del área.

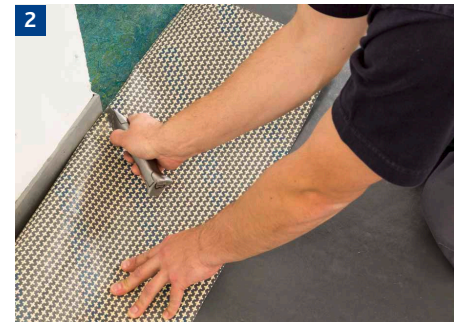


3 Los bordes de recuperación de la fábrica pueden colocarse juntos perfectamente sin compresión o espacios. Las costuras que requieren recorte se pueden superponer de 1" a 2" (25 a 50 mm) y el doble corte con un borde recto. El uso de cinta en las costuras de UZIN RR 185 no es requerido para instalaciones de adhesivo de extensión completa. Al instalar revestimientos de piso flotantes (por ejemplo, laminado tablilla o similar) sobre UZIN RR 185, se debe aplicar cinta adhesiva de un solo lado sobre las costuras.



Consejo: El doble corte de todas las costuras de los bordes de fábrica y las juntas a tope al instalar revestimientos delgados o sensibles a la luz mejorará pero no eliminará la posible transmisión de las costuras del UZIN RR 185 a través del revestimiento del piso después de la instalación.

4 Se puede dar inicio a la instalación del revestimiento de piso superior. Durante la instalación del revestimiento de piso tenga cuidado de no dañar las láminas UZIN RR 185, p.ej., al cortar las juntas. Cualquier tensión en el recubrimiento de la superficie debe ser neutralizada extendiéndola. Esto debería incluir retroceder rodando a lo largo de los bordes de la longitud del material para neutralizar el potencial de levantamiento de material. Colocar el revestimiento superior. Al instalar el revestimiento del piso terminado, se debe mantener un espacio de al menos 1/8" (3 mm) contra todos los accesorios y paredes, incluidas otras transiciones del revestimiento del piso. Asegúrese de colocar juntas de expansión adecuadas a lo largo de todas las superficies adyacentes, jambas de puertas y transiciones según lo especificado para cada revestimiento de piso individual que se coloca.

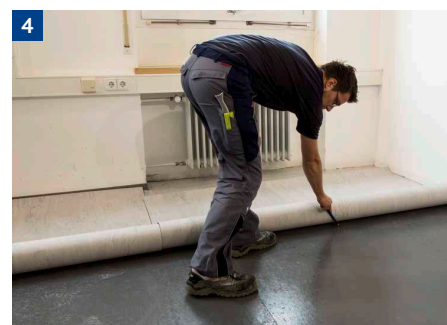









5 La capa base UZIN RR 185 no es absorbente, por tanto, la selección del adhesivo adecuado es esencial. El producto de sistema recomendado para un uso con UZIN RR 185 es el adhesivo universal para pisos UZIN KE 2000 S. UZIN KE 2000 S puede utilizarse para instalar la mayor parte de los revestimientos de piso definitivos disponibles. Cuando se utilizan adhesivos resistentes a plastificantes sobre sustratos no porosos de diferentes fabricantes que no sean UZIN KE 2000 S, su idoneidad debe ser confirmada previamente por el fabricante antes de su uso. Dado que UZIN RR 185 es un sistema flotante, es importante no adherir UZIN RR 185 a paredes, suelos base o accesorios al aplicar el adhesivo. La instalación del nuevo revestimiento de piso sobre la capa base se lleva a cabo de acuerdo con la práctica comercial convencional de "trabajo de revestimiento de piso". Aplicar uniformemente adhesivo acrílico UZIN KE 2000 S con el tamaño de llana recomendado.



Coloque el revestimiento de piso en el adhesivo UZIN KE 2000 S dentro de los 15 a 30 minutos posteriores al tiempo de secado. Restriegue completamente la superficie una vez con el panel de fricción de corcho UZIN, n.º de artículo 60505 o similar. Los rodillos para pisos resistentes se pueden utilizar junto con la colocación de revestimientos de piso aplicables sobre UZIN RR 185. El peso del rodillo de piso no debe exceder las 100 lb. Ponga especial atención en restregar los bordes del piso utilizando el panel de corcho UZIN. Trabaje sin pisar el revestimiento o utilice tablas para las rodillas para minimizar las hendiduras en el piso. Asegúrese de que no quede aire atrapado debajo del revestimiento.

Cobertura:

Asegure una cobertura y una transferencia adecuada del adhesivo. La mayor parte de los tipos de pisos flexibles requieren una transferencia > 80%. Los tamaños de llana enumerados, se sugieren para maximizar la cobertura del adhesivo y están sujetos a evaluación por parte del colocador. Permita que el adhesivo fragüe entre 24 y 72 horas antes de ponerlo en servicio.

Productos en láminas de vinilo – con respaldo vinílico homogéneo	Loseta vinílica de lujo (LVT)	Loseta de composición vinílica (VCT)	Alfombra tejida (adhesivo doble)	Almohadilla para alfombra (adhesivo doble)	Alfombra con respaldo acolchado (vinilo y uretano)	Alfombra con respaldo tejido y de fusión en caliente	Alfombra no tejida
Tiempo de secado 30 – 60 min*	Tiempo de secado 30 – 60 min*	Tiempo de secado 30 – 60 min*	Tiempo de secado 30 – 60 min*	Tiempo de secado 30 – 60 min*	Tiempo de secado 30 – 60 min*	Tiempo de secado 30 – 60 min*	Tiempo de secado 30 – 60 min*
 1/32" x 1/16" x 1/32"	 1/32" x 1/16" x 1/32"	 1/32" x 1/16" x 1/32"	 1/8" x 1/8" x 1/8"	 1/32" x 1/16" x 5/64"	 1/16" x 1/16" x 1/16"	 3/32" x 3/32" x 3/32"	 3/32" x 3/32" x 3/32"

* A 70°F (21°C) y 65% de humedad relativa y recipientes adhesivo templado. La cobertura es aproximada y puede variar en función de la porosidad del sustrato y del ángulo de sujeción de la llana.

Notas importantes:

- Almacene los rollos verticalmente y proteja los bordes contra daños por impactos. Antes de la instalación, evite exponer los materiales al calor, a químicos agresivos o a la humedad. Un almacenamiento, manipulación o aclimatación inapropiados de la capa base puede generar irregularidades visuales evidentes en la superficie definitiva. Compruebe siempre que los rollos UZIN RR 185 se hayan recibido en buen estado antes de proceder a instalarlos.
- Las condiciones óptimas de trabajo son de 18 – 25°C (64 – 77°F), suelos con temperaturas por encima de 15°C (59°F) y una humedad relativa por debajo del 75%. Las bajas temperaturas y la humedad elevada prolongan los tiempos de trabajo y de secado del pegamento utilizado, mientras que las altas temperaturas y la baja humedad los acortan.
- En pisos de madera y sustratos con una elevada humedad residual, asegúrese de que las uniones con paredes estén bien ventiladas. Al instalar UZIN RR 185 sobre sustratos de concreto y madera con alta humedad residual, es imperativo que el espacio de 1/8" no solo se mantenga sino que permanezca adecuadamente ventilado. Este espacio de 1/8" debe dejarse libre de obstrucciones (por ejemplo, instalación de molduras de base ventiladas).
- No fije mecánicamente el piso de madera a través de la capa inferior UZIN RR 185. Con respecto a los sistemas de pisos flotantes, siga cuidadosamente todas las recomendaciones del fabricante de pisos para la instalación.
- UZIN RR 185 no está diseñado para cargas de rodadura pesadas, p. elevadores de horquillas, gatos de plataforma, camas de hospital, etc. Los daños causados a los revestimientos de piso de acabado instalados por tacones altos con puntas, protectores inadecuados, ruedas, restos de muebles, etc. no son responsabilidad de UZIN (una marca de Uzin Utz North America, Inc.). Las responsabilidades de garantía de los revestimientos de piso definitivos recaen en el fabricante del revestimiento de piso o el fabricante de protectores de productos de superficie.
- La instalación de UZIN RR 185 no ofrece garantía frente a problemas de humedad asociados a la presión hidrostática, inundaciones, derrame de líquidos sobre UZIN RR 185 (o un producto para pisos superpuesto), u otras condiciones que puedan causar humedad en los anteriores.
- UZIN (una marca de Uzin Utz North America, Inc) no ofrece garantía frente a incendios, inundaciones o cualquier circunstancia similar asociada a 'casos fortuitos' que puedan causar un movimiento del suelo base o sustrato, piso, o relacionada con defectos estructurales del edificio y/o de las instalaciones.
- NO instale alfombras tejidas que requieren un estirador, una enclavación o un golpeador para alinear las uniones.
- La estabilidad dimensional de los productos para pisos instalados sobre el RR 185 no es responsabilidad de UZIN. En cruces entre múltiples habitaciones y pasillos debe instalarse un borde de transición adecuado para separar la capa base y permitir que haya movimiento en ambos lados del área.
- Las láminas de linóleo, las baldosas y los productos compuestos de linóleo (con capa base adherida) no pueden colocarse sobre el UZIN RR 185.
- Para futuras renovaciones es necesario retirar UZIN RR 185 junto con el revestimiento de piso adherido (no puede reutilizarse).
- Dependiendo de la iluminación del área de instalación, la transferencia de uniones de UZIN RR 185 puede ser visible.
- Los rodillos para piso de servicio pesado se pueden usar junto con la instalación de revestimientos de suelo aplicables sobre UZIN RR 185. El peso del rodillo del piso no debe exceder las 100 lb.
- No es apto para un uso sobre sistemas de calefacción por losa radiante de agua caliente.
- No es adecuado para su uso sobre revestimientos textiles para pisos o superficies blandas similares (por ejemplo, almohadillas para alfombras).
- UZIN RR 185 no es adecuado para recibir revestimientos de piso de baldosas de caucho o de goma.

Protección del lugar de trabajo y del medio ambiente:

El producto en sí no requiere ninguna medida especial de protección laboral. Para protegerse contra las fibras de vidrio contenidas en el producto, se recomienda utilizar ropa de protección, crema protectora adecuada o guantes protectores y lavarse la cara y las manos después del trabajo. Si utiliza otros materiales de instalación, consulte las notas de protección del lugar de trabajo y del medio ambiente en las hojas informativas del producto.

Eliminación:

Los residuos de producto, así como la combinación de revestimiento y capa base de renovación son residuos comerciales o de construcción que contienen PVC.

07.19 | MSL
148558